napęd taśmowy **hp** StorageWorks Ultrium

przewodnik uruchamiania

model wewnętrzny










Ultrium 230i, 460i, 960i

plakat z opisem szybkiej instalacji znajdziesz pod tą klapką




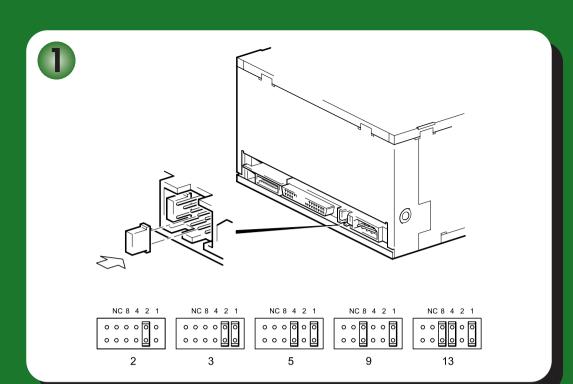


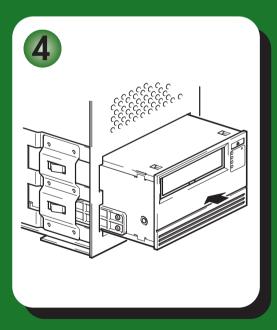

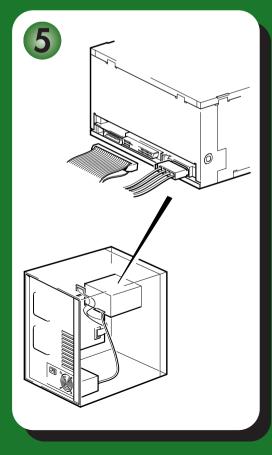



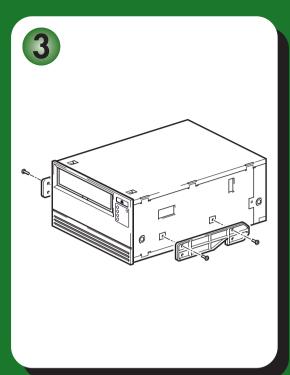

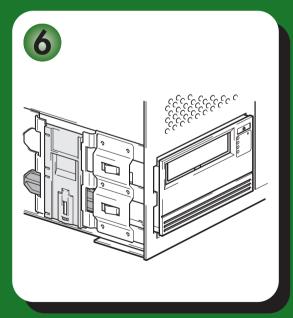

# Napędy wewnętrzne - spis treści

Prze	ed instalacją	
	Przed rozpoczęciem	strona 3
	Oprogramowanie i sterowniki	strona 5
	Użytkowanie płyty CD-ROM	strona 7
Insta	alowanie napędu taśmowego	
	Krok 1: Sprawdzenie połączenia SCSI	strona 9
	Krok 2: Sprawdzenie ustawienia SCSI ID	strona 11
	Krok 3: Przygotowanie wnęki montażowej	strona 13
	Krok 4: Instalacja elementów montażowych	strona 15
	Krok 5: Instalacja napędu	strona 17
	Krok 6: Podłączanie przewodów zasilania i SCSI	strona 19
	Krok 7: Mocowanie napędu	strona 21
	Krok 8: Sprawdzenie instalacji	strona 23
Uży	tkowanie napędu	
	Napęd taśmowy HP StorageWorks Ultrium	strona 25
	Korzystanie z właściwych nośników	strona 27
	Zarejestruj napęd taśmowy	strona 29
	Korzystanie z HP OBDR	strona 31
	Narzędzia diagnostyczne	strona 33
	Optymalizacja wydajności	strona 35
	Rozwiązywanie problemów	strona 37
	Lampki na przednim panelu	strona 42
	Problemy z kasetkami	strona 46
	Inne źródła informacji	strona 48
	Wymiana napędu taśmowego	strona 49

#### Copyright © 2000-2004 by Hewlett-Packard Limited.

Lipiec 2004

Numer produktu: Q1538-90920

Firma Hewlett-Packard nie udziela w odniesieniu do tego materiału żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji, włącznie z, lecz bez ograniczenia do, domniemanych gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Firma Hewlett-Packard Company nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w podręczniku ani za szkody, losowe i wtórne, związane z dostarczeniem, użytkowaniem i korzystaniem z tego przewodnika.

Dokument ten zawiera informacje chronione prawami autorskimi. Powielanie, adaptacje i tłumaczenie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard jest zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Linear Tape-Open, Ultrium, Ultrium Logo, Ultrium i Ultrium Logo są w USA znakami towarowymi firm HP, IBM i Certance (dawniej Seagate).

Chronione jednym lub więcej patentami USA o numerach 5,003,307; 5,016,009; 5,463,390; 5,506,580; posiadanymi przez Hi/fn, Inc.

Microsoft®, MS-DOS®, MS Windows®, Windows® oraz Windows NT® są zarejestrowanymi w USA znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation.

UNIX® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group.

Firma Hewlett-Packard Company nie może być pociągana do odpowiedzialności za błędy techniczne i edycyjne, oraz za informacje pominięte w podręczniku. Informacje są dostarczane "tak, jak są" bez jakiejkolwiek gwarancji i podlegają zmianom bez powiadomienia. Gwarancje na produkty Hewlett-Packard Company są ustalane w odpowiednich oświadczeniach o warunkach gwarancji na te produkty. Żadna z informacji zawartych w niniejszej instrukcji nie może być uznana za dodatkowy element gwarancji.

Wydrukowano w Wielkiej Brytanii.

## Szczegółowe informacje o produkcie

W poniższej tabeli należy zanotować szczegółowe informacje o posiadanym produkcie, aby móc łatwo je odnaleźć, gdy będą potrzebne. Nazwa modelu znajduje się na przodzie napędu, a numery seryjne i produktu są zapisane na spodzie urządzenia.

Model (typ urządzenia):
Model (numer):
Numer seryjny:
Data zakupu/instalacji:
SCSI ID:

## Przed rozpoczęciem

Napędy HP StorageWorks Ultrium są zaprojektowane do pracy na szynie LVDS (low voltage differential SCSI). Podręcznik ten opisuje sposób instalacji:

- Napędów taśmowych HP StorageWorks Ultrium 960 będących wysokowydajnymi napędami Ultra 320 SCSI zaprojektowanymi do pracy z szybkością 320 MB/s.
- Napędów taśmowych HP StorageWorks Ultrium 460 będących wysokowydajnymi napędami Ultra 160 SCSI zaprojektowanymi do pracy z szybkością 160 MB/s.
- Napędów taśmowych HP StorageWorks Ultrium 230 będących wysokowydajnymi napędami Ultra 2 SCSI zaprojektowanymi do pracy z szybkością 80 MB/s.

Przed rozpoczęciem instalowania napędu, należy przeczytać poniższe wskazówki.

### Które z systemów operacyjnych są obsługiwane?

Napędy HP StorageWorks Ultrium mogą być podłączane do serwerów pracujących pod kontrolą systemów Windows®, NetWare, HP-UX, Tru64 i Linux. Więcej informacji o wersjach obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz w "HP StorageWorks Tape Software Compatibility" na stronie internetowej (www.hp.com/go/connect).

### Jak podłączyć napęd taśmowy do serwera?

Napęd jest instalowany w wolnej wnęce serwera (lub w opcjonalnym zestawie do montażu HP) i jest podłączany szyny SCSI serwera poprzez wolne złącze na wewnętrznej taśmie SCSI.

Niezbędny jest w serwerze poprawnie zainstalowany i skonfigurowany adapter SCSI lub wbudowany kontroler SCSI z prawidłowo zaterminowaną taśmą SCSI, zgodną z LVDS, na której znajduje się wolne złącze wide SCSI, wysokiej gęstości, 68-pinowe.

Aby uzyskać optymalną wydajność napędu taśmowego, niezbędna jest szyna SCSI, która może przesyłać dane z maksymalną wydajnością napędu, patrz Tabela 1, "obsługiwane szyny SCSI," na stronie 9. Powinien on być także jedynym urządzeniem na szynie SCSI. **Nie** należy podłączać napędu do szyny SCSI na której pracuje dysk twardy, ani do kontrolera macierzy RAID.

### Jak można sprawdzić typ szyny SCSI?

Zalecamy użycie oprogramowania HP Library & Tape Tools do sprawdzenia aktualnej konfiguracji SCSI serwera (patrz "Krok 2: Sprawdzenie ustawienia SCSI ID" na stronie 11). Dzięki temu można otrzymać informacje o szynie SCSI i wykorzystanych SCSI ID.

Oprogramowanie HP Library & Tape Tools jest zalecanym narzędziem diagnostycznym i zapewniającym wsparcie dla produktów taśmowych HP. Pakiet ten jest dostępny na płycie CD dołączonej do produktu oraz można go bezpłatnie pobrać ze strony internetowej HP. Jest on obsługiwany prawie przez wszystkie główne systemy operacyjne.

Informacje na temat zgodności znajdują się na stronie www.hp.com/support/tapetools, gdzie znaleźć można także aktualizacje oraz najnowsze wersje tego narzędzia.

### Jakie są wymagania montażowe napędu taśmowego?

#### Wnęka montażowa

Do zainstalowania napędu taśmowego HP StorageWorks Ultrium potrzebna jest jedna, standardowa wnęka pełnej wysokości o wielkości 5 1/2 cala. Wymagania odnośnie zasilania:

Napięcie	Typowy prąd		Maksymalny prąd
	Ultrium 460	Ultrium 230	
5 V	3,2 A	5,2 A	6,3 A
12 V	0,7 A	0,7 A	2,75 A

#### Elementy montażowe

W wielu serwerach nie są potrzebne żadne specjalne tacki ani szyny. Urządzenia są wsuwane do obudowy i mocowane śrubami. Jednak niektóre serwery posiadają wbudowane tacki oraz szyny.

Szyny do innych standardowych serwerów są również dostępne. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.hp.com/go/connect.

Niektóre serwery korzystają z niestandardowych szyn, które nie są dołączane. W takiej sytuacji należy, przed zainstalowaniem napędu, zamówić je u producenta serwera.

### Wymagania dotyczące obiegu powietrza

Serwer **musi** zapewnić aktywne chłodzenie napędu o wydajności 6 cfm (0,17 m³/min lub 10,08 m³/godz.) powietrza o temperaturze maksymalnej 35 C przez napęd taśmowy. Przy temperaturze 40 C wymagany przepływ wzrasta do 8 cfm.

Należy sprawdzić, czy wszystkie wentylatory komputera są sprawne oraz wszystkie zaślepki zostały zamontowane w niewykorzystanych wnękach, co gwarantuje poprawny przepływ powietrza.

### Czy są potrzebne dodatkowe elementy do instalacji?

- Konieczne mogą się także okazać elementy montażowe. Patrz wyżej.
- Jeżeli w serwerze nie ma odpowiedniego, wolnego złącza SCSI, konieczna będzie instalacja nowego kontrolera SCSI (zwany także kartą SCSI). Szybkość szyny SCSI powinna być taka sama lub wyższa od szybkości szyny SCSI napędu taśmowego. Listę zalecanych kontrolerów znajdziesz w Tabela 1, "obsługiwane szyny SCSI," na stronie 9. Szczegóły na temat konkretnych modeli serwerów znajdują się na stronie internetowej www.hp.com/go/connect. Przed zainstalowaniem napędu taśmowego konieczny będzie zakup i instalacja nowej karty kontrolera w niewykorzystanym, 64-bitowym gnieździe rozszerzeń PCI w serwerze. (Kontroler może być także zainstalowany w 32-bitowym gnieździe PCI, jednak ograniczy to jego wydajność w przypadku szybszych napedów, jak np. Ultrium 960.)

Zalecane produkty, konfiguracje oraz informacje o zamawianiu znajdują się na naszej stronie internetowej: www.hp.com/go/connect lub www.hp.com/support/ultrium.

## Oprogramowanie i sterowniki

### Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych

Do użytkowania napędu niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie dostosowane do konfiguracji systemu. W przypadku podłączeń bezpośrednich, gdzie napęd taśmowy jest podłączony do wolnostojącego serwera, można wykorzystywać oprogramowanie zaprojektowane dla środowisk opartych o pojedyncze serwery. W środowiskach sieciowych konieczne będzie oprogramowanie odpowiednie dla systemów stosowanych w przedsiębiorstwach – firmy HP, Veritas, Yosemite, Legato oraz Computer Associates dostarczają odpowiednie produkty. Dalsze szczegóły dotyczące tych i innych produktów znajdują się na naszej stronie internetowej dotyczącej połączeń.

- 1 Przejdź na naszą stronę internetową: www.hp.com/go/connect.
- 2 Wybierz software compatibility (zgodność oprogramowania).
- 3 Wybierz w tabeli posiadaną kombinację systemu operacyjnego i modelu napędu taśmowego. Pojawi się lista obsługiwanych programów do tworzenia kopii zapasowych. Jednocześnie można uzyskać informację, czy posiadany system jest zgodny z HP One-Button Disaster Recovery, HP OBDR. (Wszystkie napędy HP StorageWorks Ultrium obsługują HP OBDR, jednak korzystać z tej funkcji można tylko wtedy, gdy obsługuje ją także system operacyjny i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. Patrz "Korzystanie z HP OBDR" na stronie 31.)
- 4 Upewnij się, że posiadasz program obsługujący posiadany napęd taśmowy HP StorageWorks Ultrium oraz pobierz uaktualnienia i poprawki, jeżeli są wymagane.

#### Sterowniki


### Użytkownicy systemu Windows

Po podłączeniu napędu użyj płyty HP StorageWorks Tape CD-ROM i skorzystaj z odnośnika, za pomocą którego można pobrać sterownik HP z naszej strony internetowej: www.hp.com/support, patrz "Krok 8: Sprawdzenie instalacji" na stronie 23. Zajrzyj do dołączonego pliku README, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące instalacji sterowników w systemach Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.

**Uwaga:** Zalecamy instalację sterowników znajdujących się na stronie, do której odnośnik znajduje się na płycie CD, zamiast użycia Kreatora instalacji sprzętu Windows, ponieważ za pomocą płyty można także sprawdzić poprawność instalacji oprogramowaniem HP Library & Tape Tools (patrz "Krok 8: Sprawdzenie instalacji" na stronie 23). Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, możesz użyć sterowników zawartych na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM, ale sterowniki te mogą nie być w najnowszych wersjach, jakie są dostępne.

### Użytkownicy systemów UNIX i OpenVMS

Zalecane programy do tworzenia kopii zapasowych korzystają ze standardowych sterowników wbudowanych w system operacyjny. Aby uaktualnić sterowniki zalecamy zainstalowanie wszystkich najnowszych poprawek dla systemu operacyjnego zgodnie z opisami dołączonymi do tych poprawek. Informacje na temat konfigurowania plików sterowników można znaleźć w UNIX Configuration Guide (Przewodnik konfiguracji UNIX) znajdującym się na płycie CD-ROM.

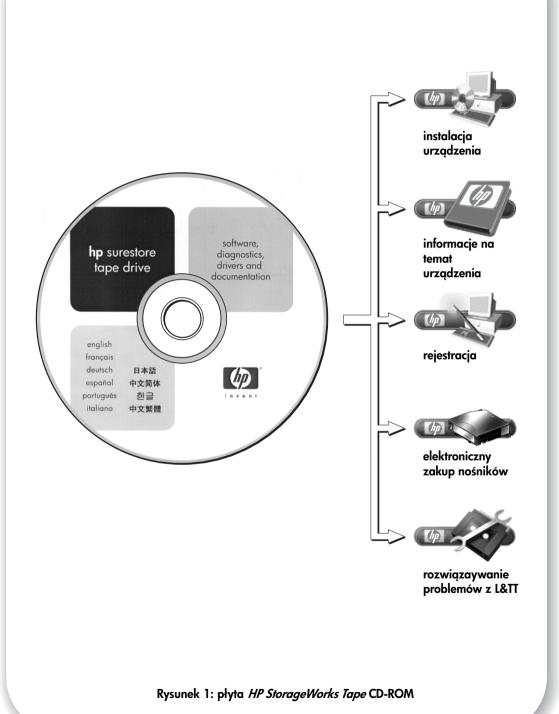


## Użytkowanie płyty CD-ROM

Płyta HP StorageWorks Tape CD-ROM jest głównym źródłem informacji na temat napędu taśmowego i zawiera narzędzia pozwalające na uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.

Za pomocą płyty *HP StorageWorks Tape* CD-ROM można sprawdzić poprawność instalacji zgodnie z opisem z tego podręcznika oraz sprawdzić i rozwiązać problemy związane z wydajnością. Umożliwia ona:


- Instalację produktu, w tym również zapewnia dostęp do sterowników, sprawdzenie instalacji oraz informacje na temat wydajności i inne narzędzia.
- Informacje na temat urządzenia obejmują elektroniczne podręczniki User's Guide oraz UNIX i OpenVMS Configuration Guide.
- Rejestracja urządzenia
- Elektroniczny zakup nośników
- Rozwiązywane problemów za pomocą HP Library & Tape Tools

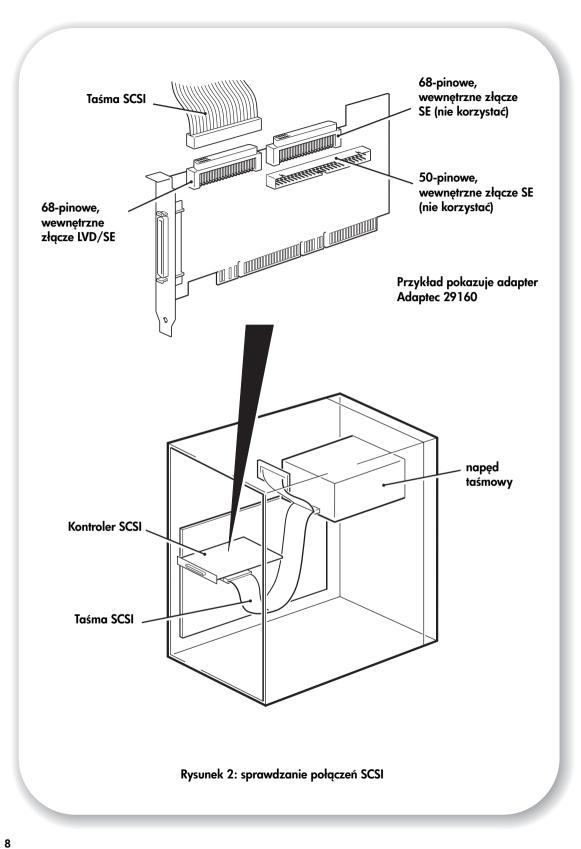

## Krok 1: Sprawdzenie połączenia SCSI

Skorzystaj z poniższych pytań, aby sprawdzić połączenia SCSI. Większość użytkowników może użyć programu HP Library & Tape Tools do sprawdzenia szyny SCSI, patrz strona 33. Jeżeli na wszystkie pytania odpowiedź będzie brzmiała "Tak", jesteś przygotowany do instalacji napędu. W przeciwnym przypadku może być konieczne zakupienie i zainstalowanie dodatkowych elementów.


Szczegóły na temat produktów znajdują się na stronie internetowej www.hp.com/go/connect.

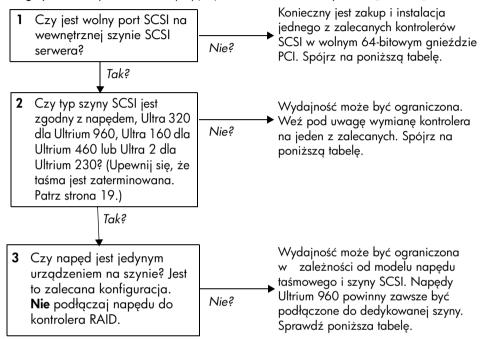

Typ szyny SCSI	Przepustowość	Zalecane dla		
		960	460	230
Ultra 320 LVD	Do 320 MB/s	Tak, tylko jeden napęd na szynę	Tak, najwyżej dwa napędu 460 na szynie	Tak
Ultra 160 LVD	Do 160 MB/s	Akceptowalna	Tak, tylko jeden napęd na szynę	Tak, najwyżej dwa napędu 230 na szynie
Ultra 2 LVD	Do 80 MB/s	Nie	Akceptowalna	Tak, tylko jeden napęd na szynę
Single-ended, wide	Do 40 MB/s	Nie	Nie	Akceptowalna, ale ogranicza wydajność.
		Nie podłączaj napędu do szyny narrow SCSI.		
High Voltage Differential	Do 40 MB/s	Nie. Napęd nie będzie działał i może nastąpić uszkodzenie napędu lub kontrolera.		

#### tabela 1: obsługiwane szyny SCSI

Uwaga Jeżeli napęd zostanie podłączony do szybszej szyny SCSI, przewód połączeniowy powinien być dostosowany do specyfikacji sterownika SCSI. Przykładowo w przypadku podłączenia napędu Ultrium 460 do szyny Ultra 320, przewód wewnętrzny powinien obsługiwać standard Ultra 320.

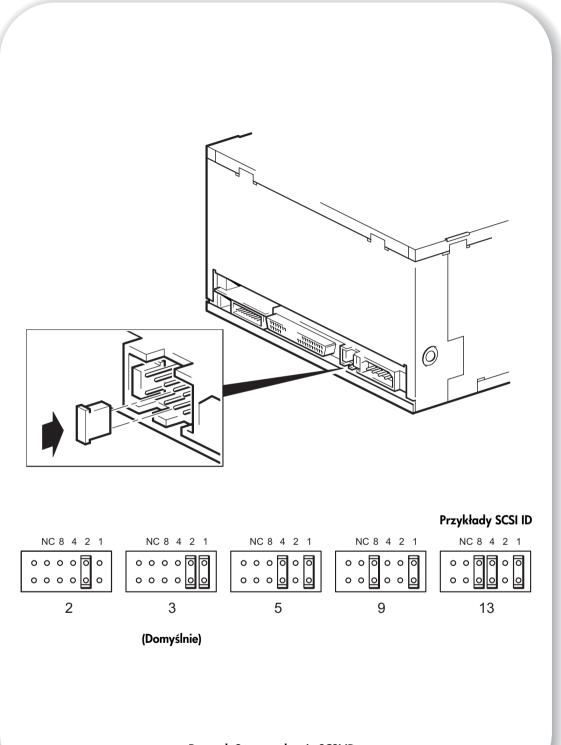

Rysunek 3: sprawdzanie SCSI ID

## Krok 2: Sprawdzenie ustawienia SCSI ID

Napęd HP StorageWorks Ultrium jest dostarczany z domyślnym ustawieniem SCSI ID na 3, ale można przypisać mu dowolny *niewykorzystany* ID pomiędzy 0 i 15. Nie należy przypisywać mu SCSI ID równego 7, gdyż jest on z reguły zarezerwowany dla kontrolera SCSI, a także SCSI ID 0, który przydzielany jest do startowego dysku twardego.

1 Ustal, czy konieczna jest zmiana SCSI ID z domyślnej wartości 3.


W większości systemów operacyjnych można uruchomić oprogramowanie HP Library & Tape Tools z płyty HP StorageWorks Tape CD-ROM, aby sprawdzić konfigurację SCSI komputera. Dzięki temu można otrzymać informacje o szynie SCSI i wykorzystanych SCSI ID. W tym celu należy wybrać opcję "troubleshoot with L&TT" z menu płyty CD-ROM. (Patrz także strona 33.)

Jeżeli instalujesz napęd w systemie UNIX, zajrzyj do elektronicznego podręcznika UNIX Configuration Guide znajdującego się na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. Znajdziesz tam informacje o sposobie określenia SCSI ID istniejących napędów.


Ostrzeżenie Elektryczność statyczna może uszkodzić podzespoły elektroniczne. Zawsze, gdy jest to możliwe, noś opaskę antystatyczną w czasie instalacji napędu. Jeżeli nie jest to możliwe, dotknij metalowej części serwera (np. tyłu obudowy), aby wyrównać ładunek elektrostatyczny, zanim wyjmiesz napęd z jego opakowania

2 Zmień ustawienie ID napędu SCSI, jeżeli to konieczne.

SCSI ID jest ustawiane przy użyciu zworek na zestawie pinów z tyłu napędu. Ustaw palcami zworki tak, aby utworzyły wzór odpowiadający ID, który chcesz ustawić. Wraz z napędem dostarczone są dodatkowe zworki.

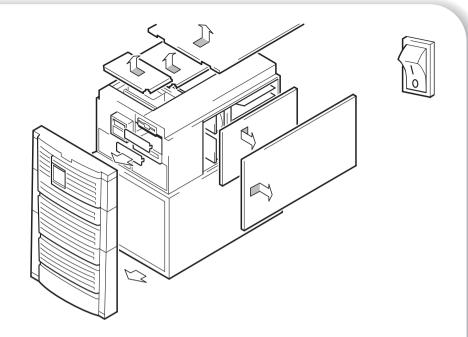

Rysunek 4a: przygotowanie wnęki montażowej w typowym serwerze HP AlphaServer

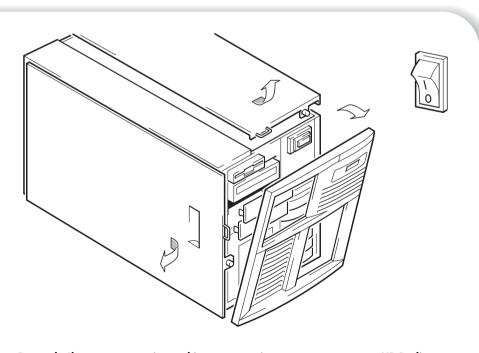

Rysunek 4b: przygotowanie wnęki montażowej w typowym serwerze HP Proliant


## Krok 3: Przygotowanie wnęki montażowej

**Uwaga** Podczas instalacji serwer powinien być odłączony od zasilania, gdyż w przeciwnym wypadku zagraża to zdrowiu. Może także spowodować uszkodzenie serwera lub napędu.


Ostrzeżenie Elektryczność statyczna może uszkodzić podzespoły elektroniczne. Zawsze, gdy jest to możliwe, noś opaskę antystatyczną. Jeżeli nie jest to możliwe, po odłączeniu zasilania i zdjęciu obudowy dotknij metalowej części komputera. Podobnie, dotknij metalowej części napędu, przed jego instalacją.

- 1 Zbierz niezbędne narzędzia i materiały:
  - Śrubokręt Phillips
  - Płaski śrubokręt (jeżeli Twój serwer korzysta z takich śrub)
  - Śrubokręt Torx (jeżeli Twój serwer korzysta ze śrub Torx)
  - Instrukcję obsługi serwera (jako materiały pomocnicze przy instalacji)
- 2 Wyłącz system operacyjny w normalny sposób, wyłącz komputer i wszystkie podłączone peryferia.
- 3 Zdejmij obudowę serwera i przedni panel tak, jak opisano w dokumentacji serwera.
  Ponieważ pracujesz we wnętrzu serwera, konieczne okazać się może odłączenie przewodów SCSI oraz kabli zasilających od innych urządzeń, aby umożliwić instalację. W takiej sytuacji należy zanotować sobie ich ułożenie i podłączenia, aby móc je podłączyć z powrotem.
- 4 Wyjmij przednią zaślepkę z wnęki serwera o pełnej wysokości o wielkości 5 1/2-cala, jak pokazano na rysunku. W przypadku niektórych serwerów, np. HP AlphaServer ES40, konieczne jest zdjęcie podzielnika dla urządzeń wysokości połówkowej.

Serwer musi zapewnić aktywne chłodzenie napędu o wydajności 6 cfm (0,17 m³min lub 10,08 m³/godz.) powietrza o temperaturze maksymalnej 35 C przez napęd taśmowy. Przy temperaturze 40 C wymagany przepływ wzrasta do 8 cfm. Należy sprawdzić, czy wszystkie zaślepki zostały zamontowane w niewykorzystanych wnękach, co gwarantuje poprawny przepływ powietrza.

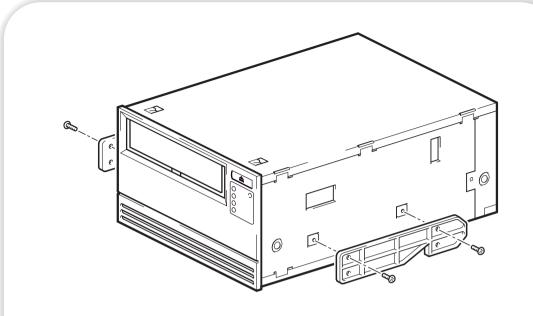

Rysunek 5a: mocowanie szyn w typowym serwerze HP Proliant 530 lub 350

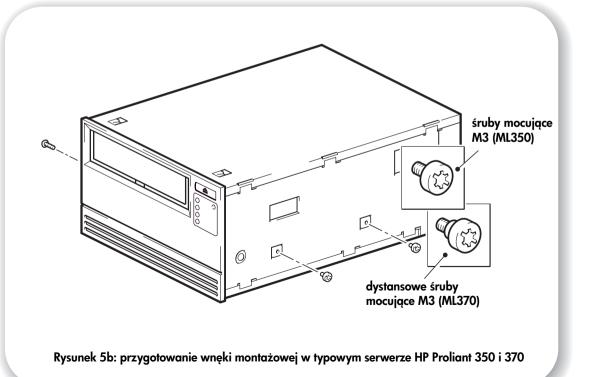

## Krok 4: Instalacja elementów montażowych

Jeżeli Twój serwer wymaga specjalnych szyn albo innych elementów do instalacji napędu taśmowego, zamontuj je teraz na napędzie.

Jeżeli serwer nie wymaga specjalnych elementów montażowych, przejdź do "Krok 5: Instalacja napędu" na stronie 17. Przykładowo serwery HP AlphaServer nie wymagają specjalnych elementów montażowych.

### **Serwery HP ProLiant**

Różne modele serwerów wymagają różnych metod montażu. Serwer może posiadać wbudowany mechanizm blokujący, który mocuje napęd w miejscu. Patrz "Krok 7: Mocowanie napędu" na stronie 21.

Prosimy o sprawdzenie dokumentacji serwera HP ProLiant, aby ustalić właściwą metodę montażu, jak również o sprawdzenie, czy elementy montażowe zostały dołączone do serwera.

#### Szyny montażowe

Niektóre serwery HP ProLiant, takie jak ML530 i ML570, wymagają szyn. Szyny mogą być plastikowe lub metalowe i są przymocowane do zaślepki serwera.

1 Odpowiednie szyny mocuje się za pomocą zwykłego śrubokręta Phillips. Należy korzystać ze śrub M3 dołączonych do napędu, zgodnie z rysunkiem 5a.

Upewnij się, że korzystasz z dostarczonych śrub M3 – szyny mogą być mocowane do zaślepek śrubami o innym gwincie/rozmiarze. Nie należy z nich korzystać. W razie wątpliwości zajrzyj do dokumentacji posiadanego serwera HP ProLiant.


### Śruby mocujące

Inne serwery HP ProLiant, takie jak ML350 i ML370, wymagają jedynie użycia odpowiednich śrub pozycjonujących i nie wymagają szyn.

- Odpowiednie śtuby przykręca się za pomocą śrubokręta T8 Torx. Możliwe, że konieczne okaże się osobne zakupienie śrub M3. Ustaw śruby tak, jak rysunku 5b.
  - HP ProLiant ML350: Użyj śrub mocujących M3. Posiadają one grubszą główkę, niż standardowe śruby M3.
  - HP ProLiant ML370: Użyj dystansowych śrub mocujących M3. Posiadają one grubszą część zapewniającą odstęp i grubszą główkę, niż standardowe śruby M3.

### Inne serwery


1 Przymocuj odpowiednie elementy montażowe. Dodatkowe instrukcje znajdziesz w dokumentacji producenta.

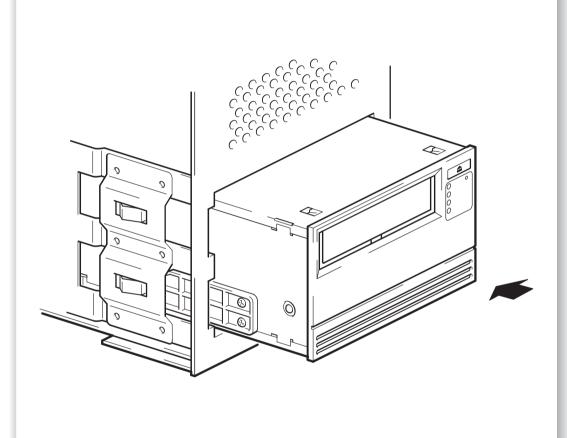

Rysunek 6: instalacja napędu

## Krok 5: Instalacja napędu

- 1 Wsuń napęd do otwartej wnęki dopasowując tackę albo szyny do otworów we wnęce tak, jak pokazano na rysunku 6.
  - Jeżeli Twój serwer nie wymaga żadnych elementów montażowych, ustaw napęd tak, aby otwory w obudowie były ustawione zgodnie z otworami na boku napędu.
  - Nie przykręcaj jeszcze napędu, gdyż może się zdarzyć, że konieczne będzie jego przesunięcie podczas instalacji przewodów.

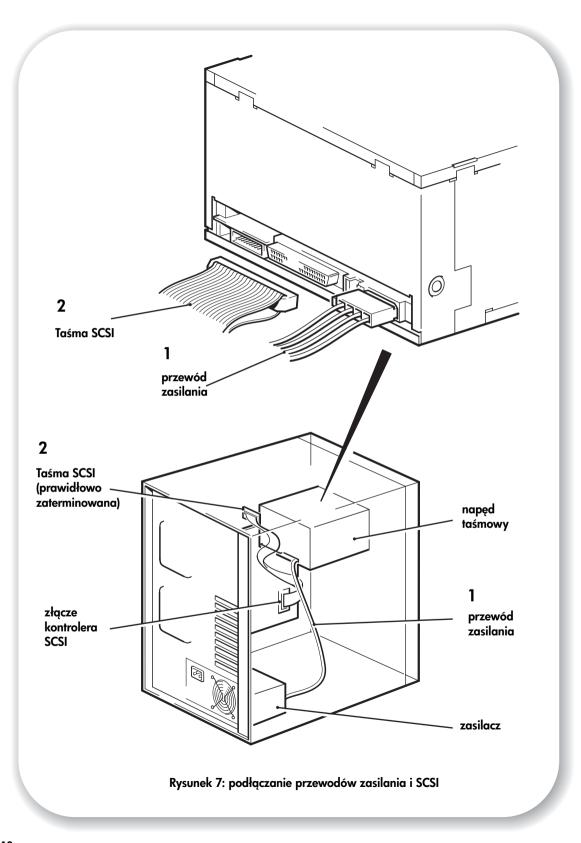

## Krok 6: Podłączanie przewodów zasilania i SCSI

- 1 Podłącz niewykorzystany przewód zasilający z zasilacza serwera do złącza w napędzie tak, jak pokazano na rysunku 7, punkt 1.
- 2 Podłącz niewykorzystane złącze na taśmie SCSI do gniazda napędu taśmowego tak, jak pokazano na rysunku 7, punkt 2.
- 3 Jeżeli napęd jest ostatnim urządzeniem w łańcuchu SCSI, musi zostać zaterminowany.


  Nie łącz napędów Ultrium 960 w łańcuch. W łańcuch można łączyć napędy Ultrium 460, jednak nie jest to zalecane. W takim wypadku należałoby, zainstalować napędy taśmowe na szynie Ultra 320. Podobnie nie więcej, niż dwa napędy Ultrium 230 można zainstalować na szynie Ultra 160. Nie należy łączyć dwóch rodzin napędów na jednej szynie.


**Uwaga** Jeżeli napęd zostanie podłączony do szybszej szyny SCSI, przewód połączeniowy powinien być dostosowany do specyfikacji sterownika SCSI. Przykładowo w przypadku podłączenia napędu Ultrium 460 do szyny Ultra 320, przewód wewnętrzny powinien obsługiwać standard Ultra 320.

### Gdzie powinien znajdować się terminator SCSI?

Terminacja musi znajdować się na dwóch i TYLKO dwóch pozycjach na szynie SCSI – na jej początku i na końcu. Terminacja jest zwykle standardowo włączona w kontrolerze SCSI. Dodatkowo większość wewnętrznych przewodów SCSI posiada zamontowany terminator. Jest to zwykle mały, prostokątny blok plastiku podłączony na końcu przewodu z napisem 'SCSI Terminator'.

Dlatego też, przy założeniu, że kontroler SCSI jest pierwszym urządzeniem na szynie, należy sprawdzić, czy drugi terminator znajduje się za ostatnim urządzeniem tak, jak pokazano to na rysunku 7, pozycja 2.

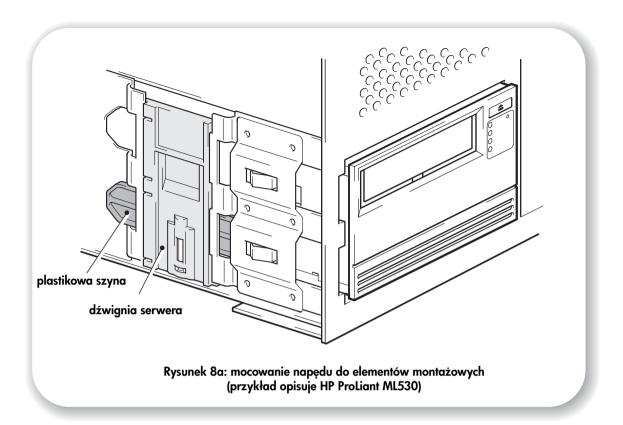

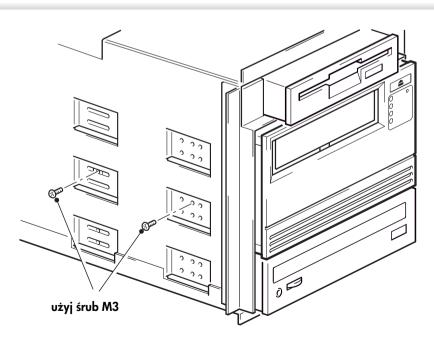

## Krok 7: Mocowanie napędu

**Uwaga** Zatrzaski serwera i wygląd z boku mogą różnić się od tych pokazanych na rysunku. Informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji serwera.


### Użyto elementów montażowych (HP ProLiant)


Upewnij się, że zostały użyte odpowiednie szyny montażowe lub śruby pozycjonujące, zgodnie z opisem w "Krok 4: Instalacja elementów montażowych" na stronie 15. Serwer może posiadać wbudowany mechanizm blokujący, który mocuje naped w miejscu.

- Naciśnij dźwignię zatrzasku do dołu, aby zablokować napęd w serwerze tak, jak rysunku 8a.
- 2 Załóż z powrotem obudowę serwera.

### Nie użyto elementów montażowych (HP AlphaServer)

- 1 Do mocowania należy korzystać ze śrub M3 dołączonych do napędu. Ustaw otworki w obudowie równo z otworami na bokach napędu i do dokręcenia śrub użyj zwykłego śrubokręta Phillips, jak pokazano na rysunku 8b. Wkręć śruby w prawych otworach na napędzie (otwory 1 i 3).
- 2 Załóż z powrotem obudowę serwera.

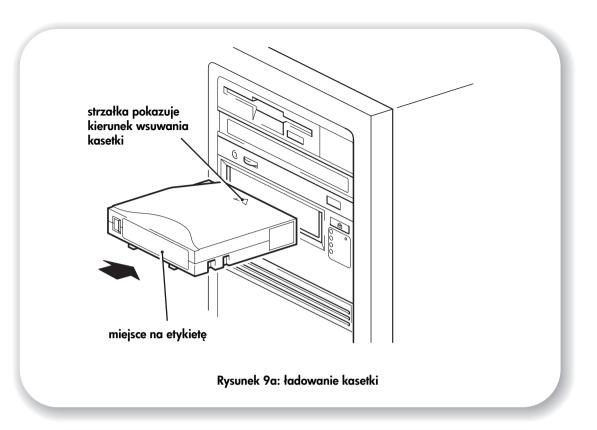

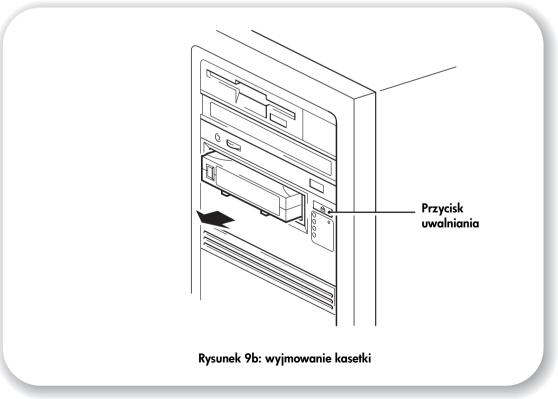

## Krok 8: Sprawdzenie instalacji

### Sprawdzanie poprawności działania

- 1 Włącz, a następnie uruchom serwer. Przy każdym włączeniu zasilania napęd wykona sprzętowy autotest, co trwa około 5 sekund. Po prawidłowym przejściu autotestu zielona lampka gotowości miga a następnie świeci stałym światłem. W przypadku problemów migają lampki błędu napędu i błędu taśmy, a lampki gotowości i czyszczenia (Czyszczenie) pozostają wygaszone. Stan ten trwa aż do mementu zresetowania napędu. Więcej informacji na temat lampek znajdziesz w rozdziale "Lampki podczas autotestu" na stronie 42.
- 2 Zainstaluj sterowniki i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.
  - W systemach Windows automatycznie pojawi się Kreator dodawania sprzętu. Zalecamy zamknięcie kreatora i instalację sterowników za pomocą odnośnika znajdującego się na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. Włóż płytę do napędu i wybierz opcję "install your product", a następnie "get drivers". Upewnij się, że pobrałeś i zainstalowałeś odpowiednie sterowniki i uaktualnienia posiadanego programu do wykonywania kopii zapasowych do wszystkich systemów operacyjnych (patrz strona 5).
- 3 Sprawdź, czy instalacja zakończyła się sukcesem.
  - Wybierz opcję "install your product" z łącz dostępnych na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM a następnie kliknij "install check". Więcej informacji znajdziesz na stronie 33.
  - Przewodnik UNIX Configuration Guide na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM również zawiera procedurę weryfikacji.

**Uwaga** Jeżeli natrafisz na problem podczas procedury sprawdzenia poprawności instalacji, przejdź do rozdziału "Rozwiązywanie problemów" na stronie 37, gdzie znajduje się opis diagnozowania i rozwiązywania problemów.

4 Wykonaj próbną kopię zapasową i odzyskanie danych, aby sprawdzić czy napęd może zapisywać dane na kasetce. Zajrzyj do dokumentacji oprogramowania, aby uzyskać szczegółowe instrukcje. Skorzystaj z czystej kasetki dołączonej do napędu. Więcej informacji na temat zalecanych nośników znajdziesz w rozdziale "Korzystanie z właściwych nośników" na stronie 27.


### Ładowanie kasetki


- 1 Wsuń kasetkę do gniazda na przodzie napędu, białą strzałką do góry tak, aby wskazywała drzwiczki napędu. Delikatnie popchnij kasetkę, aż napęd weźmie ją i załaduje. (Patrz rysunek 9a.)
- 2 Lampka gotowości miga na zielono w czasie ładowania kasetki, a po załadowaniu świeci się stale na zielono.

#### Uwalnianie kasetki

Ostrzeżenie Nigdy nie próbuj wyjmować kasetki jeśli nie jest całkowicie wysunięta i unikaj wyłączania zasilania napędu, gdy kasetka jest załadowana (ponieważ taśma nie jest już naciągnięta w takiej sytuacji).

- 1 Naciśnij przycisk uwalniania na przednim panelu. (Patrz rysunek 9b.)
- Napęd zakończy zadanie które wykonuje, przewinie taśmę do początku i uwolni kasetkę. Operacja przewinięcia taśmy może potrwać maksymalnie 15 minut. W czasie uwalniania kasetki lampka gotowości będzie migać.

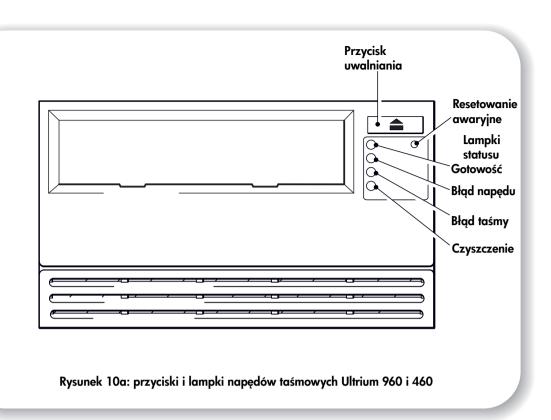

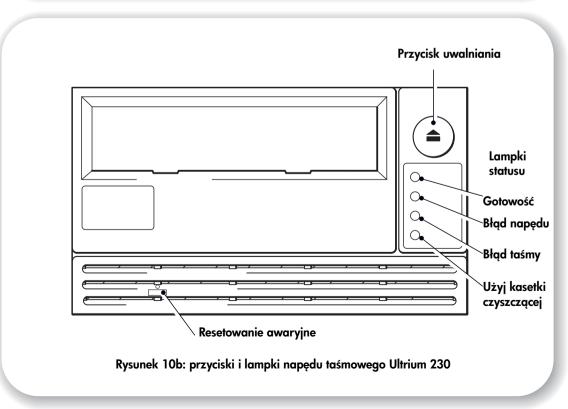

## Napęd taśmowy HP StorageWorks Ultrium

Na przednim panelu napędu Ultrium znajdują się cztery lampki, które informują o stanie napędu. Dostarczają one użytecznych informacji przy rozwiązywaniu problemów, patrz także "Lampki na przednim panelu" na stronie 42. Na stronie 23 znajdziesz więcej informacji na temat korzystania z przycisku uwalniania w przypadku normalnego użytkowania. Natomiast na stronie 46 znajdują się informacje szczegółowe na temat uwalniania wymuszonego i resetowania awaryjnego.

### Lampki na przednim panelu

Napęd posiada cztery lampki tak, jak pokazano na diagramie. (Spójrz także na .)

#### Gotowość (górna lampka, zielona)

- Świeci: napęd jest gotowy do pracy
- Nie świeci: napęd jest wyłączony, albo wystąpił błąd podczas autotestu
- Miga: napęd pracuje
- Powtarzający się wzorzec migania: napęd pracuje w trybie OBDR

#### Błąd napędu (druga lampka, pomarańczowa)

- Nie świeci: nie wystąpił żaden błąd
- Miga: mechanizm napędu wykrył błąd sprzętowy.

#### Błąd taśmy (trzecia lampka, pomarańczowa)


- Nie świeci: nie wystąpił żaden błąd
- Miga: taśma w napędzie jest uszkodzona. Przyczyn może być kilka, ale wszystkie są związane z wadami taśmy, np. pamięć kasetki jest nieczytelna, albo ten typ taśmy nie jest obsługiwany. Takiej kasetki nie należy używać i jak najszybciej wymienić. Lampka gaśnie po rozpoczęciu procedury ładowania taśmy.

#### Czyszczenie (Ultrium 960 i 460) lub Użyj kasetki czyszczącej (Ultrium 230) - dolna, pomarańczowa

- Świeci: w napędzie znajduje się kasetka czyszcząca
- Nie świeci: napęd nie wymaga czyszczenia
- Miga: napęd wymaga czyszczenia

### Cechy związane z dostępnością

Panel przedni napędu HP StorageWorks Ultrium 960 i 460 został dostosowany do użycia przez osoby z inwalidztwem. Ułatwienia obejmują większe oznaczenia lampek statusu i przycisk uwalniania.

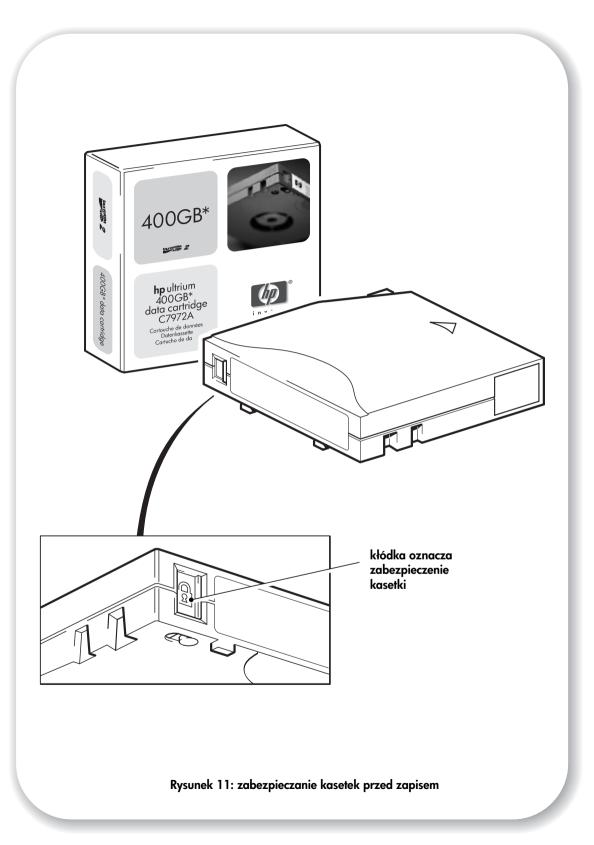

## Korzystanie z właściwych nośników

W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecamy korzystanie z markowych nośników HP. Można je zamówić przez Internet pod adresem:

www.hp.com/go/storagemedia/ultrium.

#### Kasetki na dane

Napędy HP StorageWorks Ultrium korzystają z kasetek Ultrium. Są to kasetki jednoszpulowe dopasowane do typu napędu, zoptymalizowane pod względem pojemności, przepustowości i niezawodności. Zgodne nośniki można rozpoznać po logo Ultrium, które wygląda identycznie jak logo znajdujące się na przodzie napędu. Nie korzystaj z kasetek innych typów w tym napędzie taśmowym, a także nie próbuj używać kasetek Ultrium w napędach innych typów.

Najwyższą wydajność i pojemność uzyskują kasetki w pełni zgodne ze specyfikacją napędu (patrz Tabela 2). Kasetka o niższej specyfikacji zredukuje wydajność i może uniemożliwić zapis danych; kasetka o wyższej specyfikacji w ogóle nie będzie działać. Zalecamy:

- Kasetki Ultrium 800 GB\* (C7973A) i Ultrium 800 GB\* WORM do napędów Ultrium 960.
- Kasetki Ultrium 400 GB\* (C7972A) do napędów Ultrium 460.
- Kasetki Ultrium 200 GB\* (C7971A) do napędów Ultrium 230.
- \* Pojemność przy założeniu kompresji o współczynniku 2:1.

	Napędy Ultrium 960	Napędy Ultrium 460	Napędy Ultrium 230
Typ kasetki			
Ultrium 800 GB*	Zapis i odczyt	Nie	Nie
Ultrium WORM 800 GB*	Jeden zapis, wiele odczytów	Nie	Nie
Ultrium 400 GB*	Zapis i odczyt	Zapis i odczyt	Nie
Ultrium 200 GB*	Tylko odczyt	Zapis i odczyt	Zapis i odczyt

tabela 2: Zgodność kasetek na dane Ultrium i napędów HP StorageWorks Ultrium

### Kasetki jednokrotnego zapisu WORM

Napęd HP Ultrium StorageWorks 960 obsługuje zarówno kasetki jednokrotnego (WORM), jak i wielokrotnego zapisu. Kasetki na dane jednokrotnego zapisu (WORM) zapewniają podwyższony poziom zabezpieczenia przed przypadkową lub umyślną modyfikacją danych znajdujących się na taśmie. Na kasetki WORM można dogrywać dane aż do pełnego wykorzystania ich pojemności, jednak raz nagranych danych nie można skasować ani nadpisać innymi danymi. Kasetki WORM są wyraźnie oznaczone dwukolorową obudową.

Aby sprawdzić, czy wykorzystywana aplikacja do wykonywania kopii zapasowych obsługuje nośniki WORM, zajrzyj na stronę: www.hp.com/go/connect.

Informacje na temat napędów HP Ultrium StorageWorks 960 oraz nośników WORM, oraz ich wpływu na osiągnięcie przez Państwa firmę zgodności z wymaganiami Information Lifecycle Management, można znaleźć na stronie pomocy technicznej dla biznesu HP: www.hp.com.

### Zabezpieczanie kasetek przed zapisem

Jeżeli chcesz zabezpieczyć dane na kasetce przed zmianą lub skasowaniem, możesz zabezpieczyć ją przed zapisem.

Przed zmiana ustawienia zabezpieczenia przed zapisem zawsze wyjmij kasetke z napedu.

- Aby zabezpieczyć kasetkę przed zapisem, przesuń czerwony języczek znajdujący się przy
  etykiecie na tyle kasetki, aby zasłonić otwór. Zauważ, że na języczku narysowana jest
  kłódka oznaczająca zabezpieczenie kasetki.
- Aby odbezpieczyć kasetkę, przesuń języczek tak, żeby odsłonić otwór przed załadowaniem kasetki do napędu. Położenie języczka zabezpieczającego pokazuje rysunek 11.

Zabezpieczenie przed zapisem nie uniemożliwia skasowania kasetki przy kasowaniu hurtowym oraz demagnetyzacji. **Nie kasuj hurtowo kasetek formatu Ultrium.** Spowoduje to skasowanie informacji synchronizacyjnych z taśmy i stanie się ona bezużyteczna.

### Kasetki czyszczące

Konieczne jest korzystanie z kasetek czyszczących HP Ultrium w napędach taśmowych HP StorageWorks Ultrium, gdyż kasetki czyszczące innych producentów nie będą działały. Zalecamy kasetki czyszczące HP Ultrium Universal (patrz tabela 4). W odróżnieniu od niektórych kasetek czyszczących Ultrium pierwszej generacji, pomarańczowe kasetki Ultrium Universal są zaprojektowane do pracy z dowolnym napędem Ultrium. Nie korzystaj z kasetek innych typów w tym napędzie taśmowym, a także nie próbuj używać kasetek Ultrium w napędach innych typów.

Typ kasetki	Zalecane kasetki	Inne możliwości
Czyszcząca	C7978A (pomarańczowa)	Kasetka HP Ultrium 1 C7979A (niebieska). Nie korzystaj z innych kasetek Ultrium 1 (IBM/Seagate).

#### tabela 3: zgodność kasetek czyszczących

### Aby wyczyścić napęd taśmowy:

Napędy taśmowe HP StorageWorks Ultrium nie wymagają regularnego czyszczenia. Z każdym napędem dostarczana jest jedna kasetka czyszcząca i powinna być ona wykorzystywana tylko, gdy miga pomarańczowa lampka czyszczenia (Czyszczenie) (Ultrium 960 i 460) lub Użyj kasetki czyszczącej (Ultrium 230).

- 1 Włóż kasetkę czyszczącą Ultrium universal do napędu.
- Napęd automatyczne uruchomi procedurę czyszczenia, a po jej zakończeniu uwolni kasetkę. Cała procedura zajmuje do pięciu minut. Podczas czyszczenia, pomarańczowa lampka czyszczenia będzie paliła się, a zielona gotowości będzie migała.

Każda kasetka czyszcząca HP Ultrium universal może być użyta do 50 razy w napędzie Ultrium 960 i 460, oraz 15 razy w napędzie Ultrium 230. (Kasetki czyszczące HP Ultrium 1 mogą być wykorzystywane do 15 razy w każdym napędzie.) Jeżeli kasetka zostanie uwolniona od razu po jej włożeniu do napędu i będzie świeciła się lampka błędu taśmy, oznacza to, że jest ona zużyta.

### Obchodzenie się z kasetkami

Ważne jest, aby dbać o nośniki HP i trzymać się zaleceń. Patrz "Dbałość o kasetki" na stronie 46.

## Zarejestruj napęd taśmowy

Po zainstalowaniu i przetestowaniu napędu taśmowego HP StorageWorks Ultrium, prosimy o poświęcenie kilku minut na zarejestrowanie produktu. Naped można zarejestrować na stronie internetowej www.register.hp.com.


Prosimy upewnić się, że rejestracja jest poprawnie wypełniona. Niektóre z pytań są obowiązkowe, pozostałe nie wymagają odpowiedzi. Jednak im więcej informacji otrzymamy, tym bardziej bedziemy mogli dostosować się do Twoich potrzeb.

Uwaga Firma HP i jej oddziały są zobowiązane do szanowania i ochrony Twojej prywatności. Dodatkowe informacje o ochronie danych znajdziesz na naszej stronie internetowej (www.hp.com) w Privacy Statement.





Rysunek 12a: korzystanie z HP OBDR, krok 1 Rysunek 12b: korzystanie z HP OBDR, krok 2

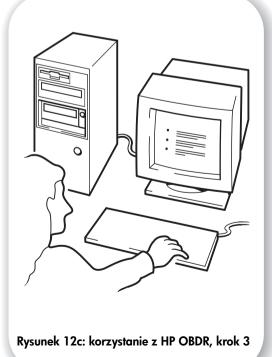

### Korzystanie z HP OBDR

### Zgodność

Odzyskanie po awarii jednym przyciskiem (HP One-Button Disaster Recovery) jest standardową funkcją wszystkich napędów taśmowych HP StorageWorks Ultrium. Chociaż funkcja ta działa także w środowisku sieciowym, przy jej pomocy można odzyskiwać jedynie dane komputera podłączonego bezpośrednio do napędu.

Zgodność systemu (sprzętu, systemu operacyjnego i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych) z funkcją OBDR można sprawdzić na stronie internetowej www.hp.com/go/connect.

Więcej szczegółowych informacji na temat korzyści z użycia OBDR oraz na temat najnowszych cech tej funkcji, znajdziesz na stronie internetowej www.hp.com/go/obdr.

Uwaga Funkcja HP OBDR nie działa w HP-UX i innych systemach operacyjnych UNIX nie zgodnych z procesorami Intel. Nie funkcjonuje także w systemie Solaris opartym o procesory Intel. Funkcja HP OBDR jest obsługiwana na serwerze z kontrolerem RAID jeżeli naped jest podłączony bezpośrednio do kontrolera.

Jeżeli posiadany system nie współpracuje z HP One-Button Disaster Recovery, nadal można korzystać z tradycyjnych metod tworzenia kopii zapasowych. Jednak musisz pamiętać o przygotowaniu przy każdej zmianie konfiguracji odpowiednich dyskietek awaryjnych dla danego systemu.

### Czym jest HP OBDR?

Wykorzystanie samego napędu i najaktualniejszej kasetki z kopią zapasową HP OBDR umożliwia odzyskanie systemu w następujących przypadkach:

- Awarie dysków twardych, o ile jest dostępny zastępnik o takiej samej, lub większej pojemności, korzystający z tego samego interfejsu, co oryginał (np. dysk SCSI należy zastąpić dyskiem SCSI)
- Awarie sprzętu, w przypadku których serwer zostaje zastąpiony dokładnie takim samym komponentem
- Uszkodzenia plików z powodu błędów systemu operacyjnego
- Uszkodzenia plików z powodu błędów oprogramowania
- Wirusy uniemożliwiające poprawne uruchomienie komputera
- Błędy użytkownika uniemożliwiające poprawne uruchomienie komputera

Funkcja HP One-Button Disaster Recovery działa następująco:

- Urządzenie przechodzi w specjalny tryb odzyskiwania, który umożliwia odtworzenie systemu i uruchomienie komputera. Urządzenie zachowuje się tu jak płyta CD, z której można uruchomić komputer. (Możliwość uruchamiania komputera z płyt CD jest domyślnie włączona. Jeżeli jednak zmieniłeś to ustawienie, konieczne jest ponowne jej włączenie. Szczegóły na ten temat znajdują się w instrukcji BIOS'u twojego systemu.)
- 2 Następnie napęd wraca to normalnego trybu pracy i odtwarza dane.

### Zdalne odzyskiwanie po awarii (dotyczy tylko serwerów ProLiant)

Oprogramowanie HP Remote Insight Lights-Out Edition (RILOE) na serwerach ProLiant zapewnia administratorom możliwość pełnego odzyskania serwera po awarii, zdalnie, bez konieczności fizycznego pojawienia się przy serwerze. Znajdująca się na miejscu osoba,

która nie musi mieć wykształcenia technicznego, na życzenie administratora umieszcza w napędzie kasetkę, z której można uruchomić system.

Więcej informacji na temat korzystania z funkcji HP ODBR oraz jej zgodności znajdziesz na stronie www.hp.com/go/obdr.

### Sprawdzenie zgodności

Zalecamy wykonanie pełnego odzyskania po awarii niezwłocznie po instalacji – jeżeli to możliwe, na czysty dysk twardy. Jeżeli nie posiadasz wolnego dysku twardego i nie chcesz skasować i zapisać bieżącego systemu operacyjnego, można bezpiecznie anulować odzyskanie po awarii w trzecim kroku opisanej poniżej procedury.

Więcej informacji na temat odpowiednich programów do tworzenia kopii zapasowych znaleźć można na naszej stronie (www.hp.com/go/connect).

#### **Uruchamianie HP OBDR**

Funkcja HP ODBR może być używana tylko w aplikacjach, które obsługują tę technologię. Sposób korzystania z tej funkcji zależy od producenta oprogramowania.

Zanim skorzystasz z HP OBDR, sprawdź aktualne informacje o uaktualnieniach oprogramowania układowego i ewentualnych problemach na stronie internetowej (www.hp.com/go/odbr).

- 1 Umieść w napędzie najnowszą kasetkę, z której można uruchomić system (patrz rysunek 12). Kasetka musi być utworzona przez aplikację do tworzenia kopii zapasowych, która zapisuje dane na taśmie w formacie płyt CD-ROM.
- 2 Przytrzymaj przycisk uwalniania kasetkiTrzymając ten przycisk wciśnięty, uruchom serwer (patrz rysunek 12b). Uruchamia to proces HP One-Button Disaster Recovery. Zwolnij przycisk, gdy tylko lampka gotowości zacznie migać oznaczając tryb OBDR. Sekwencja migania lampki gotowości powinna wyglądać następujaco: miganie-światło stałe-miganie.

### Skróty klawiaturowe dla serwerów HP ProLiant

W tym przypadku nie ma potrzeby naciskania przycisku uwalniania. Wystarczy włączyć serwer i nacisnąć przycisk funkcyjny F8 w czasie trwania testów POST podczas uruchamiania. To spowoduje uruchomienie funkcji ODBR i odzyskanie systemu. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie internetowej www.hp.com/go/obdr.

- 3 Skonfiguruj system operacyjny zgodnie ze wskazówkami na ekranie (patrz rysunek 12c). (Są one zależne od stosowanego oprogramowania.) Zwykle wystarczające są domyślne proponowane odpowiedzi, które można zatwierdzić naciskając klawisz <Enter>.
- 4 Lampki na napędzie będą migały w trybie OBDR (tak, jak to opisano w kroku 1) w czasie, gdy napęd będzie odtwarzał system do stanu, w którym możliwe będzie standardowe odzyskanie.
- 5 W momencie, w którym system operacyjny zostanie skonfigurowany i uruchomiony ponownie, lampka gotowości zapali się stałym zielonym światłem, pozwalając na wyjęcie kasetki (o ile jest to potrzebne). Możliwe jest teraz uruchomienie standardowego odtworzenia danych. Postępuj zgodnie z procedurą programu do tworzenia kopii zapasowych, z którego korzystasz.

### Jeżeli odzyskanie nie powiedzie się

Jeżeli odzyskanie nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, zajrzyj na naszą stronę internetową (www.hp.com/go/obdr), aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami rozwiązywania problemów.

# Narzędzia diagnostyczne

### **HP Library & Tape Tools**

Oprogramowanie HP StorageWorks Library & Tape Tools jest zalecanym narzędziem diagnostycznym i zapewniającym wsparcie dla produktów taśmowych HP. Pakiet ten jest dostępny na płycie CD dołączonej do produktu oraz można go bezpłatnie pobrać ze strony internetowej HP. Jest on obsługiwany prawie przez wszystkie główne systemy operacyjne.

Informacje na temat zgodności znajdują się na stronie www.hp.com/support/tapetools, gdzie znaleźć można także aktualizacje oraz najnowsze wersje tego narzędzia.

#### Sprawdzanie instalacji za pomocą Library & Tape Tools

Sprawdzenie wymaga uprzedniego zainstalowania sterowników. Konieczna będzie także kasetka, na której będzie można dokonać zapisu podczas testu.

- Na płycie HP StorageWorks CD, wybierz "install your product", a następnie "install check". Uruchomi to program Library & Tape Tools bezpośrednio z płyty CD (bez instalacji na serwerze) w specjalnym trybie sprawdzania instalacji.
- 2 Wybierz odpowiednie testy, aby sprawdzić instalację napędu.
  - Sprawdzenie podłączenia urządzenia
  - Sprawdzenie konfiguracji (szyny i sterownika)
  - Sprawdzenie stanu napędu (zapis i odczyt z kasetki testowej)
  - Sprawdzenie wydajności napędu (transfer do napędu)
  - Sprawdzenie wydajności systemu (transfery z podsystemem dyskowym)
  - Sprawdzenie chłodzenia napędu
- 3 Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje podsumowanie z wynikami i zaleceniami, które pomogą rozwiązać napotkane problemy.

### Rozwiązywane problemów za pomocą HP Library & Tape Tools

- Na płycie HP StorageWorks CD, wybierz "troubleshoot".
  - Uruchomi to program Library & Tape Tools w trybie standardowym, bezpośrednio z płyty CD (bez instalacji na serwerze) albo zainstaluje pakiet na serwerze. HP zaleca instalacje pakietu Library & Tape Tools, aby ułatwić szybki dostęp w dowolnym momencie. Pomoc techniczna HP wymaga korzystania z Library & Tape Tools w przypadku kontaktu z pomocą, dlatego też warto mieć ten program gotowy do użycia.
- 2 Przy pierwszym uruchomieniu Library & Tape Tools, program dokonuje wyszukania napędów i bibliotek HP w systemie i pyta o wybranie napędu do testowania. W tym momencie można także sprawdzić konfigurację sterownika SCSI serwera, sposobu podłączenia urządzeń oraz ich numery SCSI ID.
- 3 Po wybraniu urządzenia pojawiają się opcje rozwiązywania problemów.
  - Identyfikacja napędu: wyświetla numer produktu, numer seryjny i informacje na temat wykrytej kasetki

- Aktualizacja oprogramowania firmware: umożliwia odnalezienie i aktualizacje oprogramowania układowego. Konieczne będzie połączenie z Internetem.
- Testy: umożliwia uruchomienie proaktywnych testów, takich jak test oceniający pracę napędu, który przez 20 minut będzie sprawdzał działanie napędu. HP zleca uruchomienie tego testu przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną HP. Konieczna będzie także sprawdzona kasetka, na której będzie można dokonać zapisu podczas testu.
- Przygotowanie podsumowania dla pomocy technicznej: jest to pełny spis logów napędu z
  opisem i jest wykorzystywany przez pomoc techniczną HP do sprawdzenia stanu napędu.
  Najbardziej przydatna jest część zawierająca wynik 20 testów składających się na pełną
  analizę stanu napędu. Testy te mogą wskazać na takie rozwiązania, jak czyszczenie
  głowicy lub użycie innej taśmy. Podsumowanie może być także wysłane do pomocy
  technicznej HP w celu dokonania dalszych analiz.
- Uruchomienie testów wydajnościowych: testy te sprawdzają wydajność napędu taśmowego
  przy zapisie i odczycie oraz sprawdzają szybkość, z jaką podsystemy dyskowy jest w stanie
  przekazywać dane. Testy te umożliwiają znalezienie wąskiego gardła redukującego
  wydajność napędu.

## Narzędzie oceny wydajności

W celu uzyskania optymalnej wydajności, podsystem dyskowy musi być zdolny do dostarczenia danych z prędkością 80 MB/s (fizycznie) w przypadku napędów Ultrium 960, z prędkością 30 MB/s (fizycznie) w przypadku napędów Ultrium 460 oraz 15 MB/s (fizycznie) w przypadku napędów Ultrium 230.

Do sprawdzenia wydajności napędu i czy system dyskowy posiada wymaganą wydajność można użyć naszych niezależnych i bezpłatnych narzędzi oceny wydajności.

Narzędzia te dostępne są na stronie internetowej www.hp.com/support/pat wraz z pełnym przewodnikiem umożliwiającym poznanie wymogów systemu tworzenia kopii zapasowych oraz zaleceń dotyczących wyszukiwania i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością. W większości przypadków obniżonej wydajności napędu przyczyna tkwi w zbyt niskiej wydajności podsystemu dyskowego. Prosimy o zapoznanie się z tym przewodnikiem i skorzystanie z tego oprogramowania przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną HP.

Prosimy pamiętać, że narzędzia oceny wydajności są także zawarte w pakiecie HP Library & Tape Tools, dostępny zarówno w Internecie (www.hp.com/support/tapetools) jak i na dołączonej do napędu płycie CD.

# Optymalizacja wydajności

Zalecamy do sprawdzenia informacji zawartych na naszej stronie internetowej pod adresem www.hp.com/support/pat. Zawiera ona szczegółowe informacje umożliwiające identyfikację wąskich gardeł systemu oraz wykorzystanie pełnej wydajności rodziny napędów Ultrium.

Na wydajność napędu taśmowego wpływ może mieć szereg czynników, zwłaszcza w środowisku sieciowym i gdy napęd nie znajduje się na dedykowanej szynie SCSI. Jeżeli napęd nie osiąga oczekiwanej wydajności (np. tworzenie kopii trwa dłużej, niż oczekiwano), zapoznaj się z poniższymi opisami zanim skontaktujesz się z pomocą HP pod adresem www.hp.com/support.

## Czy napęd znajduje się na dedykowanej szynie SCSI?

Zalecamy podłączenie napędu taśmowego jako jedynego urządzenia na szynie SCSI. Jeżeli nie jest to możliwe, należy sprawdzić, czy pozostałe urządzenia są zgodne z LVD. Jeżeli pracują one w trybie single-ended, szyna przełączy się w tryb single-ended o zredukowanej wydajności. Pojawią się także ograniczenia związane z długością przewodu.

Auto terminacja wyłącza się, gdy wyłącza się zasilanie napędu. Może to być przyczną problemu, jeżeli na szynie SCSI znajdują się inne urządzenia.

### Czy system może zapewnić wymaganą wydajność?

- Napęd Ultrium 960 może zapisywać nieskompresowane dane z prędkością do 80 MB/s (288 GB/godzinę) oraz dane po kompresji z prędkością 160 MB/s (576 GB/godzinę), przy założeniu kompresji 2:1. Są to urządzenia o bardzo wysokiej wydajności. Jeżeli wydajność nie spełnia oczekiwań, najczęściej problem tkwi w architekturze systemu.
- Napęd Ultrium 460 może zapisywać nieskompresowane dane z prędkością do 30 MB/s (108 GB/godzinę) oraz dane po kompresji z prędkością 60 MB/s (216 GB/godzinę), przy założeniu kompresji 2:1.
- Napęd Ultrium 230 może zapisywać nieskompresowane dane z prędkością do 15 MB/s (54 GB/godzinę) oraz dane po kompresji z prędkością 30 MB/s (108 GB/godzinę), przy założeniu kompresji 2:1.

Jednak aby uzyskać taką szybkość, niezbędne jest, aby cały system posiadał odpowiednią wydajność. W większości przypadków program to tworzenia kopii zapasowych dostarczy szczegółowych informacji na temat uśrednionego czasu utworzenia kopii.

Typowe miejsca, w których mogą pojawić się ograniczenia to:

#### Podsystem dyskowy

Pojedynczy dysk nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej szybkości, niezbędnej do wykorzystania pełnej wydajności napędu Ultrium 960, niezależnie od stopnia kompresji. Aby zmaksymalizować wykorzystanie możliwości napędu Ultrium 960, należy korzystać z łączonych źródeł dancyh (macierzy RAID) w wieloma napędami dyskowymi. Natomiast pojedynczy dysk może być wystarczający dla napędów Ultrium 460 i 230, w zależności od stopnia kompresji zapisywanych danych. Najlepszym rozwiązaniem na zapewnienie odpowiednio wysokiego transferu jest użycie wielu dysków lub źródeł danych.

#### Architektura systemu

Należy pamiętać o architekturze środowiska zapewniającego zabezpieczenie danych.

Wielu klientów polegających kopiowaniu w sieci może oznaczać, że łącząca infrastruktura sieciowa Ethernet ograniczy wydajność i nie będzie możliwe wykorzystanie wydajności napedu Ultrium 960.

W przypadku napędów Ultrium 460 i 230, połączenie wielu klientów, jako źródeł danych poprzez sieć Ethernet pozostaje rozwiązaniem o wystarczającej wydajności. W niektórych zastosowaniach dla przedsiębiorstw można uzyć przeplatania danych z wielu źródeł, takich jak komputery klienckie lub dyski, aby napęd taśmowy pracował z optymalną prędkością.

#### Rodzaj nośnika

Kasetki na dane powinny być w pełni zgodne ze specyfikacją napędu. Niższa specyfikacja ograniczy przepustowość (patrz "Kasetki na dane" na stronie 27). Należy korzystać z kasetek Ultrium 800 GB lub Ultrium 800 GB WORM w napędach Ultrium 960, kasetek Ultrium 400 GB w napędach Ultrium 400 GB w napędach Ultrium 230.

#### Rodzaje danych i plików

Rodzaj zapisywanych i odzyskiwanych danych na wpływ na wydajność. Zwykle małe pliki oznaczają zwiększenie nakładów na przetworzenie i dostęp, niż w przypadku większych plików. Podobnie dane nie poddające się kompresji zawsze obniżają szybkość zapisu i odczytu danych. W takim wypadku trudno osiągnąć wydajność większą, niż fizyczna napędu bez kompresji.

Przykładami danych dobrze poddających się kompresji są plik tekstowe, arkusze obliczeniowe; słabo kompresują się pliki, których format przewiduje kompresję (np. pliki zdjęć JPEG) lub już jej poddane (np. pliki .ZIP i .gz/.Z w systemach Unix).

# Rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem przy rozwiązywaniu problemów jest ustalenie, czy leżą one w kasetce, napędzie, serwerze i połączeniach, czy też w sposobie, w jaki system jest wykorzystywany.

Większość nowoczesnych kontrolerów SCSI wyszukuje urządzenia i prezentuje ich listę podczas uruchamiania komputera. Jeżeli przełączysz lub podłączysz urządzenie podczas pracy systemu Windows, konieczne będzie jego ponowne uruchomienie. Ogólnie rzecz biorąc, systemy oparte na architekturze IA32 wymagają ponownego uruchomienia. Systemy UNIX mogą korzystać ze sterowników w postaci wtyczek, co umożliwia podłączanie napędów do pracującego systemu oraz ich wykrycie bez ponownego uruchomienia.

Jeżeli urządzenie nie zostanie wykryte podczas uruchamiania, najprawdopodobniej mamy do czynienia z problemem sprzętowym: przewodami, terminacją, połączeniami, zasilaniem lub samym kontrolerem SCSI. Jeżeli urządzenie pokazywane podczas startu systemu nie jest wykrywane w systemie operacyjnym, najprawdopodobniej jest to problem programowy.

- Jeżeli natrafisz na problem podczas instalacji i potrzebujesz dodatkowej pomocy, zajrzyj do rozdziału "Problemy przy instalacji" na stronie 38.
- Jeżeli problem pojawi się podczas testów po instalacji, zajrzyj do części opisującej objawy w rozdziale "Testowanie po instalacji" na stronie 40.
- Więcej informacji na temat sekwencji świecenia lampek znajduje się w rozdziale "Lampki na przednim panelu" na stronie 42.
- Więcej informacji na temat kasetek znajduje się w rozdziale "Problemy z kasetkami" na stronie 46.

Wielu użytkowników może skorzystać z programu HP Library & Tape Tools do diagnozowania problemów, patrz strona 33.

### Internetowy przewodnik rozwiązywania problemów

Szczegółowy podręcznik rozwiązywania problemów znajduje się także na stronie internetowej www.hp.com/go/support. Zawiera on najpełniejsze i najaktualniejsze informacje.

## Problemy przy instalacji

### Rozpakowanie

Opis	Dodatkowe informacje	
Brakuje części lub są one uszkodzone.	Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeżeli którakolwiek	
	część wymaga wymiany.	

## Śruby lub elementy montażowe nie pasują do serwera

Opis	Dodatkowe informacje
Do instalacji napędu w serwerze mogą być potrzebne dodatkowe części.	Wewnętrzny napęd taśmowy HP StorageWorks Ultrium pasuje do większości serwerów bez dodatkowych elementów, które nie byłyby dostarczone z serwerem. Jeżeli jednak potrzebne są dodatkowe części lub oryginalne części zaginęły, skontaktuj się ze sprzedawcą serwera. Patrz "Krok 4: Instalacja elementów montażowych" na stronie 15.

## Nie wiadomo, jaki SCSI ID wybrać

Opis	Dodatkowe informacje
Nie wiadomo, które SCSI ID są wolne.	Użyj HP Library and Tape Tools (patrz strona 33), aby uzyskać informacje o konfiguracji SCSI. SCSI ID napędu HP StorageWorks Ultrium jest domyślnie ustawione na 3. Nie należy zmieniać tego ustawienia, chyba że numer ten jest już używany. Pełny opis zmiany SCSI ID podany jest na stronie 11.

## Jak powinna być skonfigurowana szyna SCSI?

Opis	Dodatkowe informacje
Prawidłowa konfiguracja szyny SCSI z wieloma napędami może być złożonym problemem, przez co może być potrzebna dodatkowa pomoc. Ogólnie rzecz biorąc łączenie urządzeń w łańcuch nie jest zalecane.	Zajrzyj do rozdziału "SCSI Configuration" w elektronicznym User's Guide na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM.

## Jak powinna być zaterminowana szyna SCSI?

Opis	Dodatkowe informacje	
Nie wiadomo, czy szyna SCSI jest już zaterminowana albo gdzie należy zamontować dodatkowy terminator.	Oba końce szyny SCSI muszą być zaterminowane. Zwykle przy podłączaniu wewnętrznego autoloadera do taśmy, oba końce szyny będą już zaterminowane i żadne dodatkowe działania nie będą potrzebne. Zajrzyj do rozdziału "SCSI Configuration" w elektronicznym User's Guide na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM.	

## Czy zainstalowany jest właściwy kontroler SCSI?

Opis	Dodatkowe informacje	
Serwer posiada zainstalowany kontroler SCSI, ale trudno ustalić jego typ.	Jeżeli serwer ma oryginalną konfigurację, (nie dodawano ani nie wyjmowano kontrolerów SCSI) zajrzyj na stronę www.hp.com/go/connect, aby sprawdzić zgodność serwera z napędem. Konfigurację SCSI można sprawdzić także na ekranie uruchomieniowym komputera, w Panelu sterowania Windows, lub programem HP Library & Tape Tools (patrz strona 33).	
Serwer może nie posiadać kontrolera SCSI.	Użyj HP Library & Tape Tools (patrz strona 33) do sprawdzenia obecności kontrolera SCSI. Jeżeli nie zostanie wykryty, niezbędny będzie jego zakup.	

## Czy konieczna jest instalacja sterowników? Jeżeli tak, to jakich?

Opis	Dodatkowe informacje
Nie wiadomo, czy konieczna jest instalacja sterowników w systemie - potrzebna jest dodatkowa pomoc.	Szczegółowe informacje na temat konkretnych systemów są dostępne na www.hp.com/go/connect. Sterowniki do systemów operacyjnych Windows, dostępne są na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM i na stronie www.hp.com/support/ultrium. Informacje na temat systemów UNIX znajdziesz w rozdziale UNIX Configuration w elektronicznym User's Guide na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM.(Oprogramowanie posiadające wsparcie dla napędów HP StorageWorks Ultrium zawiera także sterowniki.)
Wymagane sterowniki nie są dostępne.	Nowe sterowniki będą dostępne na internetowej stronie wsparcia, gdy tylko będą gotowe.

### Testowanie po instalacji

Pamiętaj, że system rozpoznaje napędy podczas uruchamiania. Jeżeli zamienisz lub podłączysz urządzenie podczas pracy systemu, konieczne będzie jego ponowne uruchomienie. Ponowne uruchomienie spowoduje także zresetowanie urządzeń i często może rozwiązać problemy. Dobrym zwyczajem jest ponowne uruchamianie systemu po każdym dodaniu sterownika czy zainstalowaniu oprogramowania układowego.

Ostrzeżenie Nigdy nie wyłączaj zasilania napędu, gdy jest w nim załadowana kasetka oraz podczas aktualizacji oprogramowania układowego.

### Serwer nie uruchamia się po instalacji

Prawdopodobna przyczyna	Zalecane działanie	
Podłączyłeś napęd do szyny SCSI, na której znajduje się inne urządzenie o adresie SCSI ID identycznym z używanym przez HP StorageWorks Ultrium.	Sprawdź, czy wszystkie urządzenia posiadają własny, nie powtarzający się SCSI ID. Zalecamy podłączenie napędu HP StorageWorks Ultrium do dedykowanego kontrolera SCSI. Nie podłączaj napędu do kontrolera macierzy RAID, gdyż taka konfiguracja nie jest obsługiwana.	
Zainstalowałeś dodatkowy kontroler SCSI i nastąpił konflikt zasobów z drugim kontrolerem.	Usuń nowy kontroler i zajrzyj do dokumentacji serwera.	
Odłączyłeś przewód zasilający bądź sygnałowy SCSI od dysku startowego serwera w czasie instalacji napędu taśmowego.	Sprawdź, czy wszystkie przewody są poprawnie podłączone do wszystkich urządzeń.	

## Serwer uruchamia się, ale nie rozpoznaje napędu taśmowego

Prawdopodobna przyczyna	Zalecane działanie	
Przewód zasilający lub SCSI nie jest podłączony poprawnie.	Sprawdź, czy wszystkie przewody są poprawnie podłączone do napędu taśmowego. Przewód SCSI musi być typu LVDS i nie może mieć powyginanych pinów. W razie konieczności wymień go.	
Szyna SCSI nie jest poprawnie zaterminowana.	Sprawdź, czy szyna SCSI jest aktywnie zaterminowana. (Zajrzyj także do instrukcji obsługi kontrolera SCSI i innych urządzeń, które ewentualnie posiadasz.)	
Adres SCSI ID napędu taśmowego pokrywa się z adresem innego urządzenia na szynie SCSI.	Sprawdź, czy wszystkie urządzenia posiadają własny, nie powtarzający się SCSI ID. Pamiętaj, że 7 jest zwykle przydzielone do kontrolera. (Można uruchomić HP Library & Tape Tools, aby sprawdzić SCSI ID wszystkich urządzeń podłączonych szyny SCSI, patrz strona 33.)	

## Oprogramowanie nie rozpoznaje napędu

Prawdopodobna przyczyna	Zalecane działanie
Oprogramowanie nie obsługuje tego napędu.	Użyj HP Library & Tape Tools do sprawdzenia poprawności instalacji napędu. Zajrzyj na stronę (www.hp.com/go/connect), aby sprawdzić informacje o oprogramowaniu obsługującym napędy taśmowe HP StorageWorks Ultrium. Zainstaluj wszelkie uaktualnienia oprogramowania, jeżeli są wymagane.
Niektóre programy wymagają instalacji odpowiednich sterowników.	Sprawdź, czy zainstalowane zostały sterowniki kontrolera SCSI i napędu taśmowego. Szczegóły znajdziesz także w instrukcji instalacji oprogramowania.

## Napęd nie działa


Prawdopodobna przyczyna	Zalecane działanie	
Jeżeli napęd nie włącza się (wszystkie lampki nie świecą się), przewód zasilający może nie być poprawnie podłączony.	Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony. Skorzystaj z innego przewomdu (np. od monitora albo innego urządzenia). Jeżeli zasilanie jest podłączone i żadna lampka napędu nie świeci się, skontaktuj się z pomocą techniczną.	
Jeżeli napęd nie przechodzi autotestu (patrz "Lampki podczas autotestu" na stronie 42), mogła nastąpić awaria sprzętu bądź oprogramowania układowego.	Jeżeli w napędzie jest kasetka, wyjmij ją. Zresetuj lub wyłącz napęd i włącz go ponownie. Jeżeli napęd nadal nie przechodzi autotestu, skontaktuj się z pomocą techniczną.	

Problemy związane z kasetkami

Zajrzyj do "Problemy z kasetkami" na stronie 46.

# Lampki na przednim panelu

### Lampki podczas autotestu

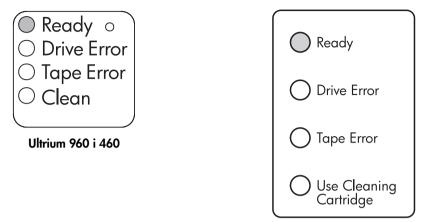

Ultrium 230

Napęd taśmowy Ultrium posiada cztery lampki LED (light emitting diode) na przednim panelu, które informują o stanie napedu oraz dwie lampki na tylnym panelu. Dostarczają one użytecznych informacji przy rozwiązywaniu problemów.

Przy każdym uruchomieniu bądź zresetowaniu napędu przeprowadzany jest autotest, który trwa około 5 sekund. Sekwencje lampek dla obu napedów są opisane w poniższej tabeli.

	Ultrium 960 i 460		Ultrium 230
1	<ol> <li>Następnie zielona lampka gotowości miga po czym zaczyna świecić stałym światłem po prawidłowym przejściu autotestu. Pozostałe lampki nie świecą.</li> <li>Jeżeli autotest się nie powiedzie, lampki błędu napędu i taśmy będą migać, a</li> </ol>	1	Zielona lampka gotowości oraz trzy pomarańczowe lampki zapalają się na chwilę i potem gasną.
2		2	Następnie zielona lampka gotowości miga po czym zaczyna świecić stałym światłem po prawidłowym przejściu autotestu.
pozostaną wygaszo	lampki gotowości i czyszczenia pozostaną wygaszone. Stan ten trwa aż do mementu zresetowania napędu.	3	Jeżeli autotest się nie powiedzie, lampki błędu napędu i taśmy będą migać, a lampki gotowości i czyszczenia pozostaną wygaszone. Stan ten trwa aż do mementu zresetowania napędu.

#### tabela 4: sekwencja autotestu

Uwaga Oznaczenia lampek są identyczne poza lampką znajdująca się dole, która nazywa się Clean (Czyszczenie) w przypadku napędu Ultrium 960 i 460 oraz Use Cleaning Cartridge (Użyj kasetki czyszczącej) w Ultrium 230. Wszystkie odniesienia do lampki czyszczenia w poniższej tabeli oznaczają lampkę Użyj kasetki czyszczącej w przypadku napędu Ultrium 230.

## Korzystanie z lampek przy rozwiązywaniu problemów

Jeżeli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem www.hp.com/support.

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby rozpoznać sekwencje lampek i podjąć odpowiednie działanie, o ile jest konieczne.

Sekwencja lampek	Przyczyna	Wymagane działanie
0	Wszystkie lampki WYGASZONE.	Upewnij się, że napęd jest włączony. Włącznik posiada zieloną lampkę.
0000	Napęd może nie mieć zasilania, może być uszkodzony, lub został wyłączony albo zresetowany podczas aktualizacji oprogramowania układowego.	Jeżeli nie pali się sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony. Skorzystaj z innego przewomdu (np. od monitora albo innego urządzenia).
		Jeżeli zasilanie działa prawidłowo i wszystkie lampki pozostają wygaszone, naciśnij przycisk resetowania awaryjnego (patrz strona 46) lub uruchom ponownie napęd. Jeżeli napęd nadal nie działa, skontaktuj się z serwisem.
	Gotowość i Czyszczenie WYGASZONE.	Wyłącz i włącz napęd lub zresetuj go (patrz strona 46).
	Błąd napędu i Błąd taśmy MIGAJĄ.	Jeżeli kod błędu pojawi się ponownie, skontaktuj się serwisem.
	Napęd nie przeszedł autotestu (POST).	
	Gotowość ŚWIECI.	Brak. To jest stan normalny.
000	Napęd jest gotowy do pracy.	
<u> </u>	Gotowość MIGA.	Brak.
<b>*</b>	Napęd pracuje normalnie (odczyt, zapis).	Jeżeli napęd wykonuje aktualizację oprogramowania układowego, nie resetuj ani nie wyłączaj napędu.
potem	Gotowość MIGA-świeci- MIGA	Napęd prauje w trybie OBDR.
		Więcej informacji znajdziesz w rozdziale "Uruchamianie HP OBDR" na stronie 32.

Sekwencja lampek	Przyczyna	Wymagane działanie
<b>*</b> 0000	Gotowość MIGA szybko. Napęd pobiera oprogramowanie układowe.	Brak. Nie resetuj ani nie wyłączaj napędu.
	Gotowość WYGASZONA, pozostałe ŚWIECĄ. Oprogramowanie układowe jest zapisywane.	Brak. Nie resetuj ani nie wyłączaj napędu.
0000	Czyszczenie MIGA. Napęd wymaga czyszczenia.	Załaduj kasetkę czyszczącą Ultrium. Informacje na temat zgodnych kasetek i szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie 28. Jeżeli lampka czyszczenia (Czyszczenie) nadal miga po załadowaniu nowej lub znanej kasetki na dane
	Gotowość MIGA i Czyszczenie ŚWIECI. Czyszczenie trwa.	po czyszczeniu, skontaktuj się z serwisem.  Brak. Kasetka czyszcząca zostanie uwolniona po zakończeniu czyszczenia.  Czyszczenie może trwać do 5 minut.
	Błąd taśmy MIGA.  Napęd uznał, że kasetka, która znajduje się w napędzie lub właśnie została uwolniona jest uszkodzona.	Uwolnij kasetkę. Sprawdź, czy jest ona odpowiedniego typu: mogą to być tylko kasetki na dane Ultrium lub kasetki czyszczące Ultrium Universal. (Patrz strona 28.) Umieść kasetkę ponownie w napędzie. Jeżeli lampka błędu taśmy nadal będzie migać, lub zacznie migać podczas tworzenia kopii zapasowej, użyj nowej, lub sprawdzonej, dobrej kasetki. Jeżeli lampka zgasła, odrzuć "podejrzaną" taśmę. Jeżeli nadal świeci się, skontaktuj się z serwisem.
O O I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Kasetka jest uwalniania natychmiast po włożeniu i MIGA lampka błędu taśmy, lub lampka błędu napędu MIGA podczas uwalniania. Pamięć kasetki (CM) może być uszkodzona.	Zabezpiecz kasetkę przed zapisem przez przesunięcie czerwonego przełącznika na obudowie. Kasetka może być załadowana do napędu i można odczytać dane. Po odzyskaniu danych, kasetka musi zostać wyrzucona.

Sekwencja lampek	Przyczyna	Wymagane działanie
0,000	Błąd taśmy MIGA. Mechanizm napędu wykrył błąd.	Załaduj nową kasetkę. Jeżeli błąd pozostanie, ponownie uruchom napęd lub zresetuj go. Jeżeli lampka błędu napędu będzie nadal świeciła, skontaktuj się z serwisem.
	Lampki błędu napędu, błędu taśmy i gotowości MIGAJĄ. Pojawił się problem z pobraniem nowego oprogramowania układowego.	Włóż nową kasetkę do napędu aby skasować stan lampek. Jeżeli problem pozostanie, skontaktuj się z serwisem.
potem C	Lampki błędu napędu i gotowości ŚWIECĄ a lampki błędu taśmy i Użyj kasetki czyszczącej (Czyszczenie) są wygaszone. Lampki migają naprzemiennie. Wystąpił błąd oprogramowania układowego napędu.	Uruchom ponownie lub zresetuj napęd. Zaktualizuj oprogramowanie układowe. Jeżeli problem pozostanie, skontaktuj się z serwisem.

# Problemy z kasetkami

Jeżeli natrafisz na jakiekolwiek problemy przy użytkowaniu markowych kasetek HP, sprawdź:

- Czy kasetka jest odpowiednia dla danego napędu, patrz "Korzystanie z właściwych nośników" na stronie 27.
- Czy obudowa kasetki jest nienaruszona i nie zawiera szczelin, pęknięć lub nie jest uszkodzona w inny sposób.
- Czy kasetka była przechowywana we właściwej temperaturze i wilgotności.
- Czy przełącznik zabezpieczenia przed zapisem jest w pełni sprawny. Powinien się przesuwać od krańca do krańca z zatrzaśnięciem.
- Na stronie internetowej znajdują się bardziej szczegółowe informacje o rozwiązywaniu problemów: www.hp.com/support/ultrium.

#### Dbałość o kasetki

- Nie dotykaj taśmy.
- Nie próbuj czyścić ścieżki taśmy, ani prowadnic wewnątrz kasetki.
- Nie pozostawiaj kasetek w napędzie. Taśma nie jest już naciągnięta przy wyłączonym zasilaniu i to może spowodować problem, zwłaszcza, gdy napęd był przemieszczany.
- Nie zostawiaj taśmy w warunkach o skrajnie wysokiej lub niskiej wilgotności.
- Nie narażaj kasetki na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani pól magnetycznych (np. pod aparatami telefonicznymi, w pobliżu monitorów lub transformatorów).
- Nie upuszczaj kasetek. Obchodź się z nimi delikatnie.
- Przyklejaj naklejki na kasetce tylko w obszarze przeznaczonym na etykiety.
- Nie kasuj hurtowo kasetek formatu Ultrium.

## Środowisko pracy i przechowywania

Aby uniknąć kondensacji wody i zapewni długa żywotności kasetek, należy przechowywać jest następujących warunkach:

- Przechowywanie (w plastikowym pojemniku): 16° C do 32° C
- W czasie pracy: 10° C do 45° C
- Wilgotność: 20% do 80% wilgotności względnej

Kasetki [przeznaczone do archiwizacji danych powinny być przechowywane w plastikowych pojemnikach, w temperaturze od 5°C do 23°C i przy wilgotności względnej od 10% do 50%. Temperatura termometru wilgotnego nie powinna przekraczać 26°C.

Zalecamy także przechowywanie kasetek na boku.

## Kasetka zacięła się w napędzie

Jeżeli kasetka zacięła się w napędzie lub aplikacja do tworzenia kopii zapasowych nie potrafi jej uwolnić, można wymusić uwolnienie kasetki. Dobrym pomysłem jest uruchomienie pakietu Library & Tape Tools, w celu zdiagnozowania problemu. Jeżeli problem powtarza się często, skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem: www.hp.com/support.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk uwalniania na przodzie napędu przez 10 sekund.

- 2 Poczekaj na uwolnienie kasetki. Może to potrwać do 15 minut (maksymalny czas przewijania). Ważne jest, aby dać napędowi odpowiedni czas na zakończenie tego procesu. W przypadku jego przerwania, może nastąpić uszkodzenie nośnika lub napędu.
- 3 Jeżeli kasetka jest nadal zablokowana, naciśnij przycisk resetowania awaryjnego tak, jak pokazano to na stronie 25. (Do naciśnięcia przycisku użyj czubka spinacza.)
- 4 Poczekaj, aż napęd zresetuje się i przejdzie do stanu załadowania kasetki. Lampka gotowości przestaje migać. Może to potrwać do 15 minut (maksymalny czas przewijania).
- 5 Naciśnij i przytrzymaj przycisk uwalniania na przodzie napędu przez 10 sekund. Jeżeli kasetka jest nadal zablokowana, napęd taśmowy uległ awarii. Skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem: www.hp.com/support.

## Napęd nie przyjmuje nośnika (lub natychmiast go uwalnia)

Kasetka może być niezgodna, patrz Tabela 2, "Zgodność kasetek na dane Ultrium i napędów HP StorageWorks Ultrium," na stronie 27 i Tabela 3, "zgodność kasetek czyszczących," na stronie 28. Jeżeli kasetka jest zgodna, mogła ulec uszkodzeniu, np. została upuszczona, mogła ulec uszkodzeniu pamięć kasetki lub mógł wystąpić błąd napędu.

Ostrzeżenie Nigdy nie wsadzaj kasetek na siłę do napędu.

- 1 Sprawdź, czy napęd jest zasilony (przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do napędu i świeci się lampka gotowości).
- 2 Sprawdź, czy korzystasz z właściwego nośnika. Należy korzystać wyłącznie z kasetek Ultrium. Zalecamy korzystanie z kasetek Ultrium 800 GB lub Ultrium 800 GB WORM w napędach Ultrium 960, kasetek Ultrium 400 GB w napędach Ultrium 460 oraz Ultrium 200 GB w napędach Ultrium 230 (patrz strona 27).
- 3 Sprawdź, czy załadowałeś kasetkę w prawidłowy sposób (patrz "Ładowanie kasetki" na stronie 23).
- 4 Sprawdź, czy nośnik nie jest uszkodzony (obudowa, trzpień prowadzący, ząbek kasetki) i porzuć ją w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń. Zajrzyj do działu dotyczącego rozwiązywania problemów w przewodniku User's Guide na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat sprawdzania stanu trzpienia prowadzącego i zabka kasetki.
- 5 Skorzystaj z nowej lub pewnej, działającej kasetki, aby sprawdzić, czy napęd ją przyjmie. Jeżeli próba się uda, poprzednia kasetka jest uszkodzona i należy ją wyrzucić.
- 6 Sprawdź, czy inny napęd Ultrium przyjmie kasetkę. Jeżeli próba się powiedzie, pierwszy z napędów może być uszkodzony. Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta, prosimy o sprawdzenie, czy napęd reaguje na komendy i czy jest widoczny na szynie SCSI. Większość użytkowników może skorzystać z HP Library & Tape Tools, patrz strona 33.

# Inne źródła informacji

Informacje o rozwiązywaniu problemów i o sposobie skontaktowania się z HP znajdziesz także na płycie *HP StorageWorks Tape* CD-ROM i na stronie internetowej HP. Między innymi:

- Elektroniczny User's Guide na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM informacje na temat rozwiązywania problemów.
- Strona HP wsparcia zawiera odnośnik do www.hp.com/support/ultrium, który
  kieruje do strony Customer Care (obsługi klienta), na której znajdują się aktualne informacje
  na temat napędów taśmowych.
- Szczegóły na temat zalecanych produktów i konfiguracji znajdziesz na stronie www.hp.com/go/connect.
- Strona internetowa HP pod adresem www.hp.com/support/tapetools zawiera informacje na temat zgodności HP Library & Tapetools, aktualizacje i najnowsze wersję tego narzędzia.
- Strona internetowa HP pod adresem www.hp.com/support/pat zapewnia dostęp do
  naszych bezpłatnych, niezależnych narzędzi oceny wydajności, umożliwiających
  sprawdzenie wydajności napędu oraz sprawdzenie, czy podsystem dyskowy może
  dostarczać dane z optymalną szybkością.
- Szczegóły na temat funkcji HP One-Button Disaster Recovery znajdziesz na stronie www.hp.com/go/odbr.

#### Kontakt z HP

Specjalistyczna pomoc jest dostępna przez centra telefonicznej obsługi klienta (HP Customer Call Centers). Szczegóły na temat sposobu kontaktowania się można znaleźć na stronie www.hp.com. Kliknij na odnośniku "contact HP".

Aby uzyskać najlepszy efekt, prosimy o współpracę z naszymi specjalistami przy rozwiązywaniu problemów z napędem. Współpraca ta może polegać na pobieraniu oprogramowania diagnostycznego, które pomoże w szybkim rozwiązaniu problemów. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, pełna lista centrów wsparcia telefonicznego (aktualna w momencie przygotowania do druku) jest dostępna w elektronicznym User's Guide na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM.

# Wymiana napędu taśmowego

Jeżeli napęd jest uszkodzony i nie może być naprawiony, a nadal jest objęty oryginalną gwarancją, zostanie wymieniony.

## Odłączanie napędu

- 1 Rozpakuj urządzenie zamienne i zachowaj opakowanie.
- **2** Wyłącz serwer, aby wyłączyć napęd taśmowy i inne urządzenia znajdujące się na tej samej szynie SCSI.
- 3 Zdejmij obudowę serwera, patrz strona 23.
- **4** Zachowując środki ostrożności w związku z elektrycznością statyczną (patrz strona 23), odkręć wszystkie śruby mocujące napęd w obudowie.
- 5 Odłącz od napędu przewód zasilania i przewód SCSI, a następnie wysuń go ostrożnie z wnęki montażowej.
- **6** Włóż napęd do opakowania po napędzie zamiennym.
- 7 Zwróć uszkodzony napęd do lokalnego Centrum Serwisowego HP. Wraz z napędem zamiennym dostarczona będzie instrukcja gdzie należy zwrócić uszkodzony napęd.

**Uwaga** Jeżeli od razu nie wymieniasz napędu, zamontuj zaślepkę we pustej wnęce. Załóż z powrotem pokrywę serwera i zabezpiecz ją odpowiednio śrubami.

## Ponowne podłączanie napędu

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku.





